
sacon 帅康

吸油烟机
使用及安装说明书

使用前请仔细阅读本说明书，请妥善保存，以备查阅.

CXW-200-TF05　CXW-200-TF03
CXW-200-TF06　CXW-200-TF16

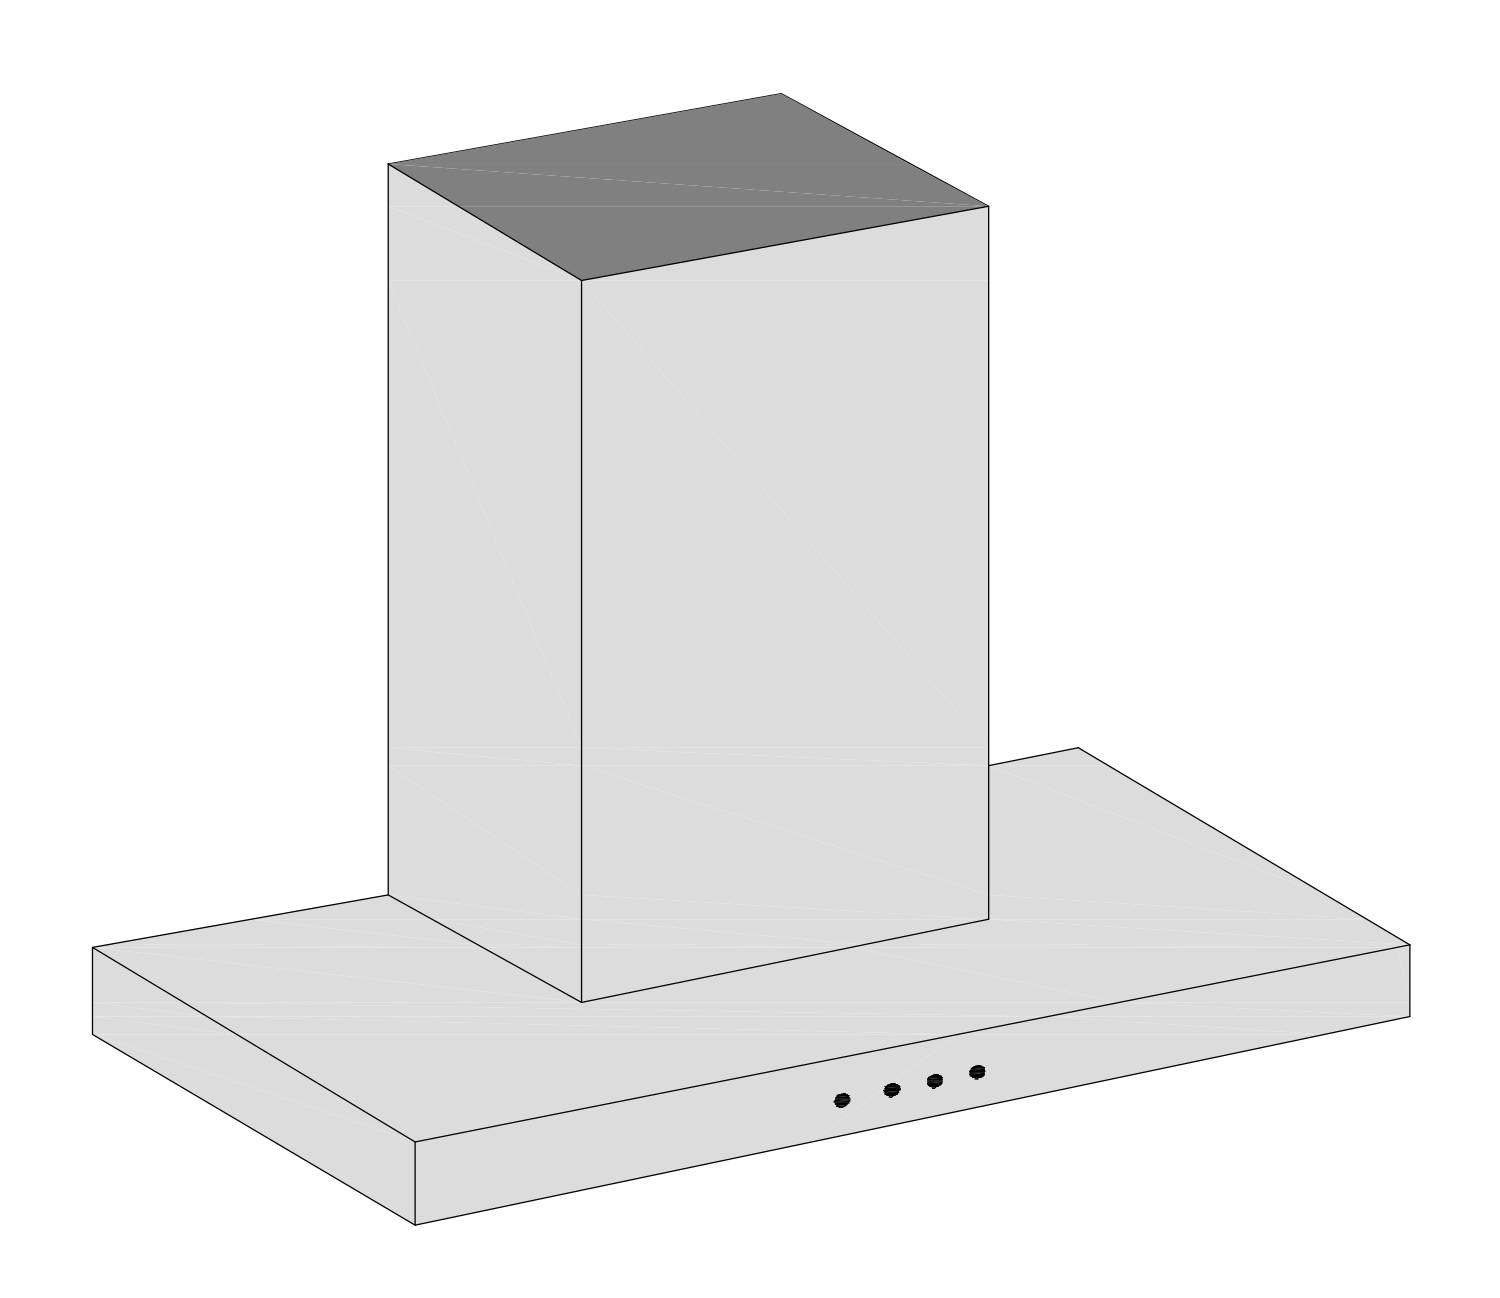

1．产品介绍

产品特点………………………………………… 2
主要技术参数……………………………………… 2
装箱清单…………………………………………… 2
电气接线图………………………………………… 3
部件名称…………………………………………… 3

2．安装操作说明

安装说明…………………………………………… 5
使用方法…………………………………………… 6
日常维护及注意事项……………………………… 8

3．维修与服务

维修与服务………………………………………… 11

4．环境与保护

环境与保护………………………………………… 11

5．贴发票处

■ **亲爱的用户,欢迎您选用帅康牌吸油烟机,为了您能正确安全使用本机,请您务必在安装本机前仔细阅读使用说明书,阅后请与发票一起妥善保管,已备查用。**

■ 产品特点

●本机进风口采用防漏油专用结构，内腔采用外翻式专用结构，整体拉伸成形。
●风机系统的叶轮采用特殊涂层处理,易擦洗。
●该吸油烟机采用单层不锈钢细圆网孔专利结构,有效过滤分离油烟，进风更顺畅。
●整体静音优化系统，配置优质轴承，静音电机，确保整机运行平稳宁静。
●照明采用高效节能LED灯。

■ 主要技术参数

产 品 型 号	CXW-200-TF05 CXW-200-TF06 CXW-200-TF03 CXW-200-TF16	噪 声 dB(A)	68	
风 量 (m^3/min)	15±1	净 重 (kg)	22	
静 压 (Pa)	≥300	电 源	220V ~ 50Hz	
风量为7m^3/min 时静压(Pa)	≥180	输入总功率 (W)	电 机	200
			照 明	2X11
外 形 尺 寸 (mm)	900 × 520 × 565 （长×宽×高）			


注：电机额定功率（轴输出功率）65W
表中噪声值68为声功率级，A计权声压级为54dB(A).

■ 装箱清单

请您打箱后逐一检查以下产品和附件是否齐全，如有缺少或损坏请与当地帅康售后服务中心联系


序号	名 称	数 量	序号	名 称	数量
1	主机	1 台	8	木螺钉4.5X50	6 只
2	使用说明书	1 份	9	带垫螺钉M4X20	8 只
3	合格证	1 张	10	油杯	1 只
4	帅康服务卡	1 张	11	挂脚	1 根
5	出风管组件	1 套	12	磁性调节罩	1 套
6	密封垫	1 只	13	固定架	1 套
7	膨胀管Φ10X50	6 只	14	安全挡块	1 只

■ 电气接线图

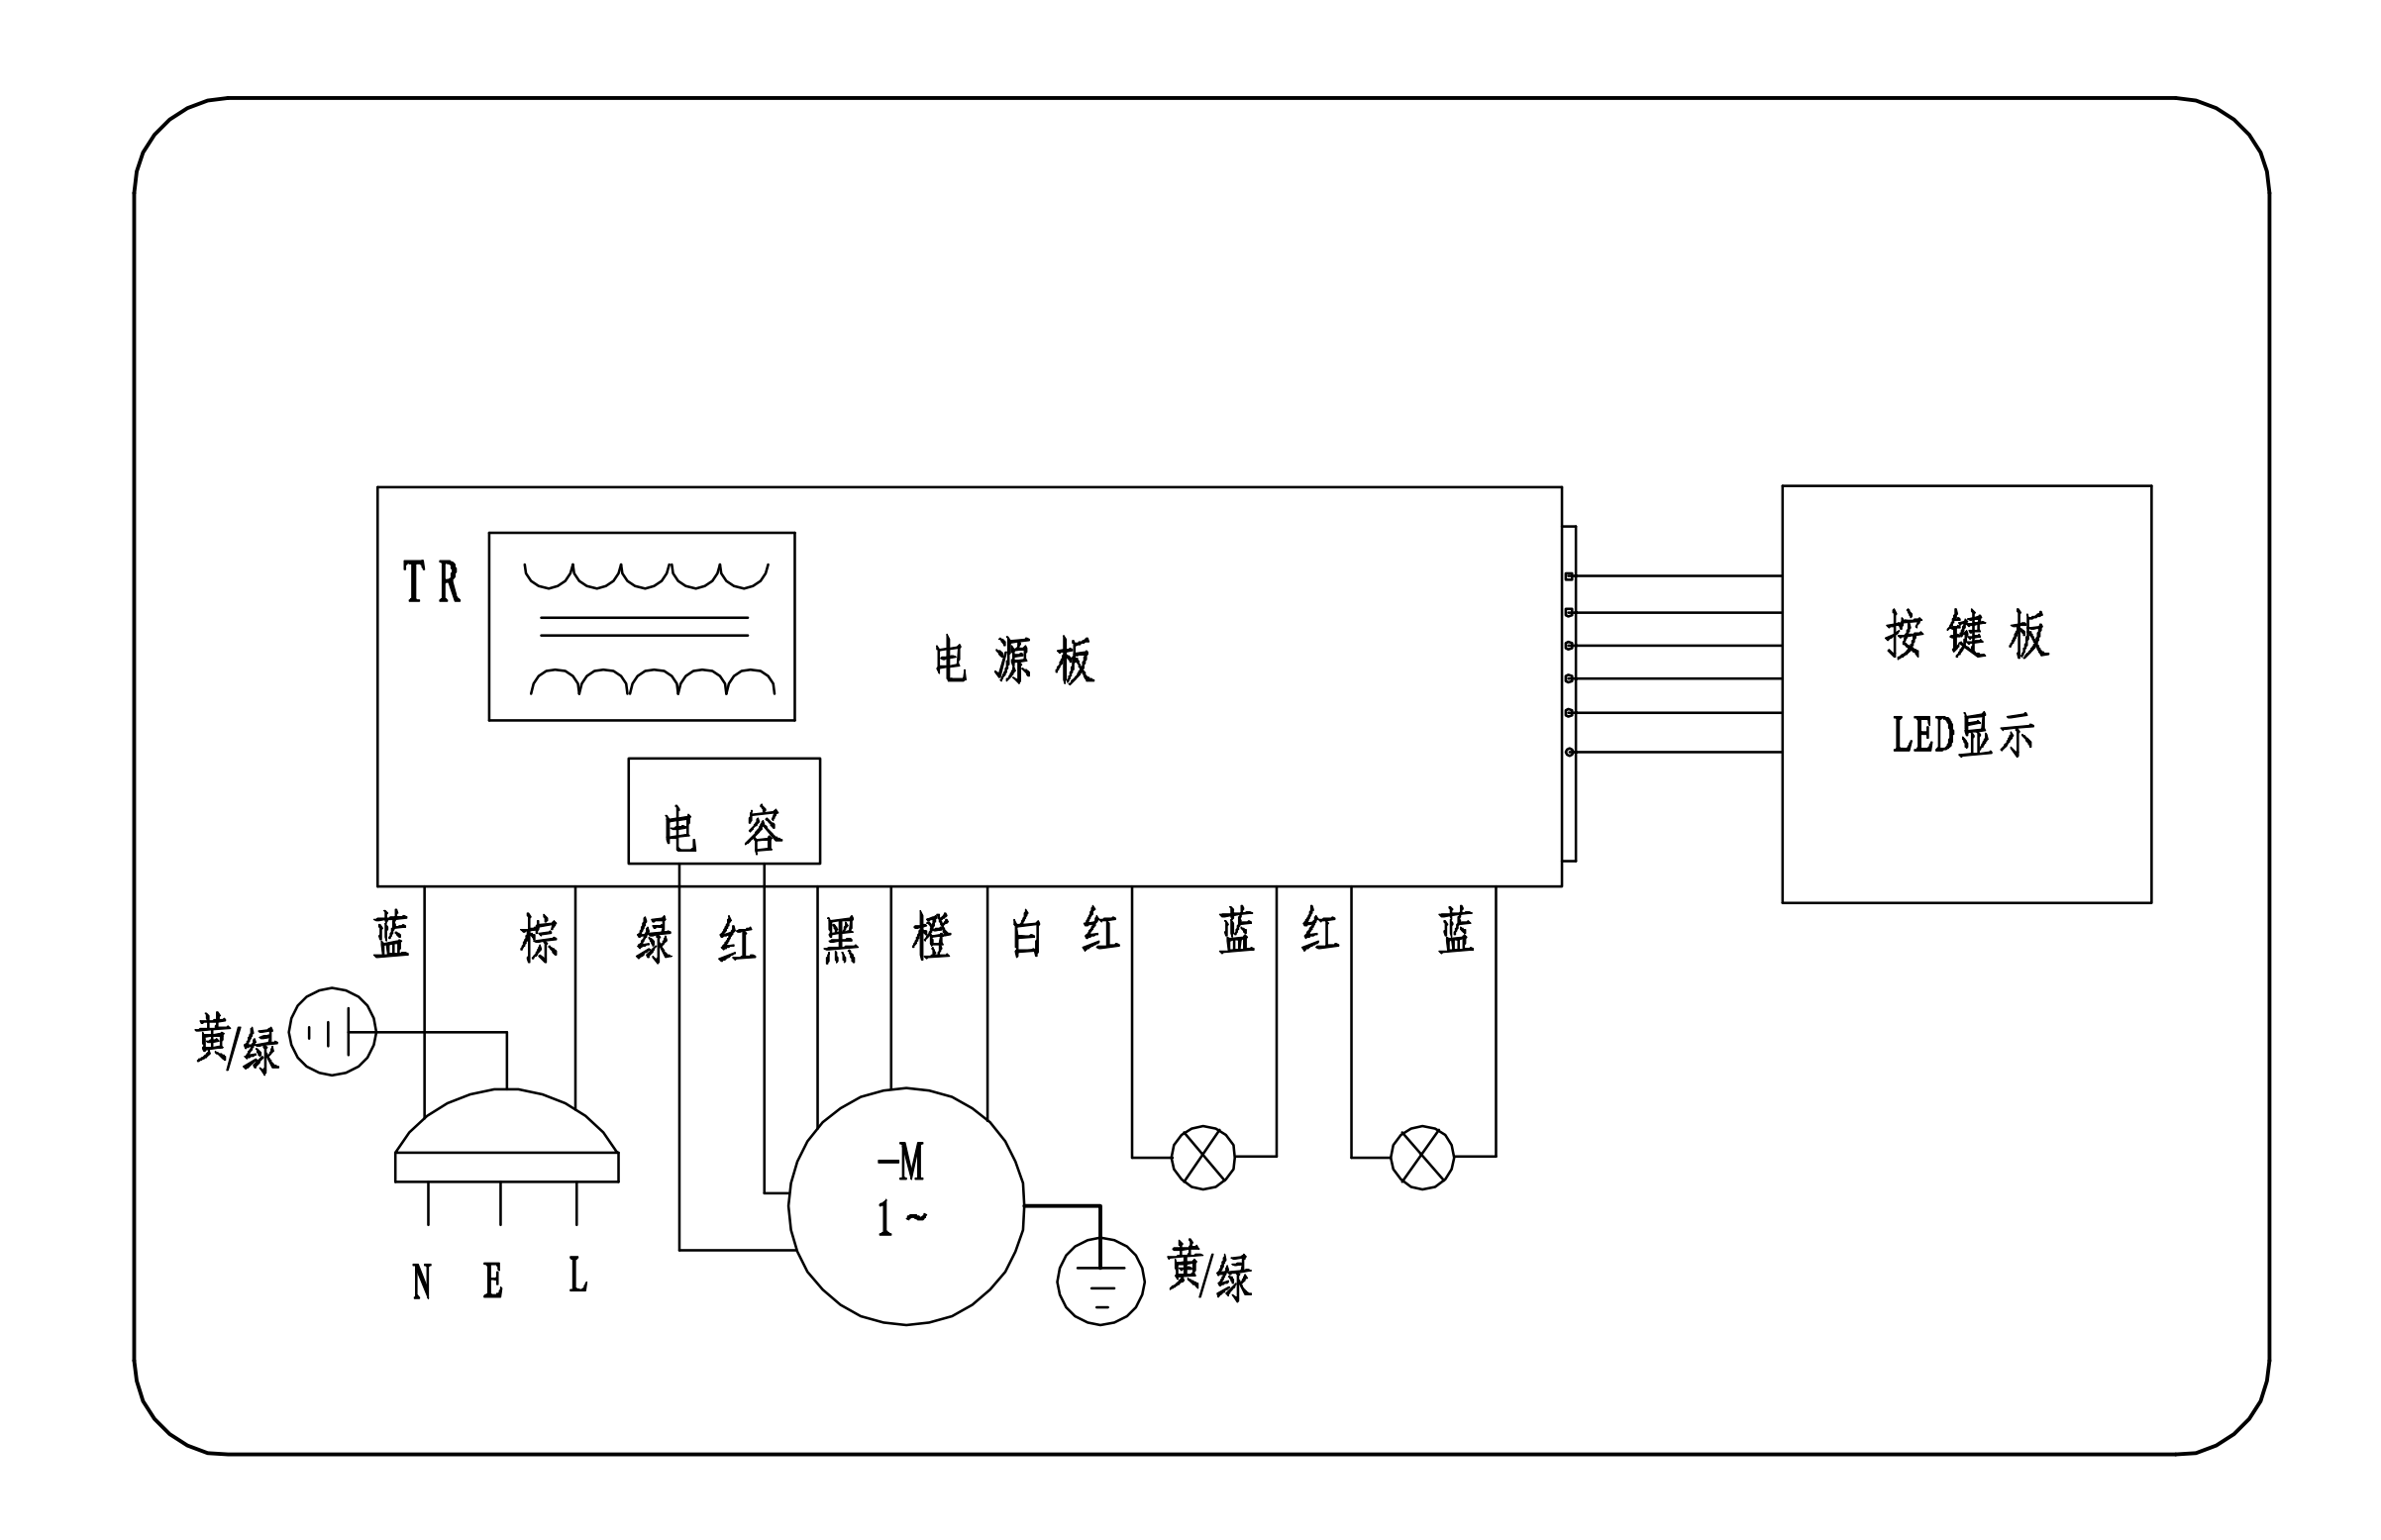


■ 部件名称


CXW-TF-05

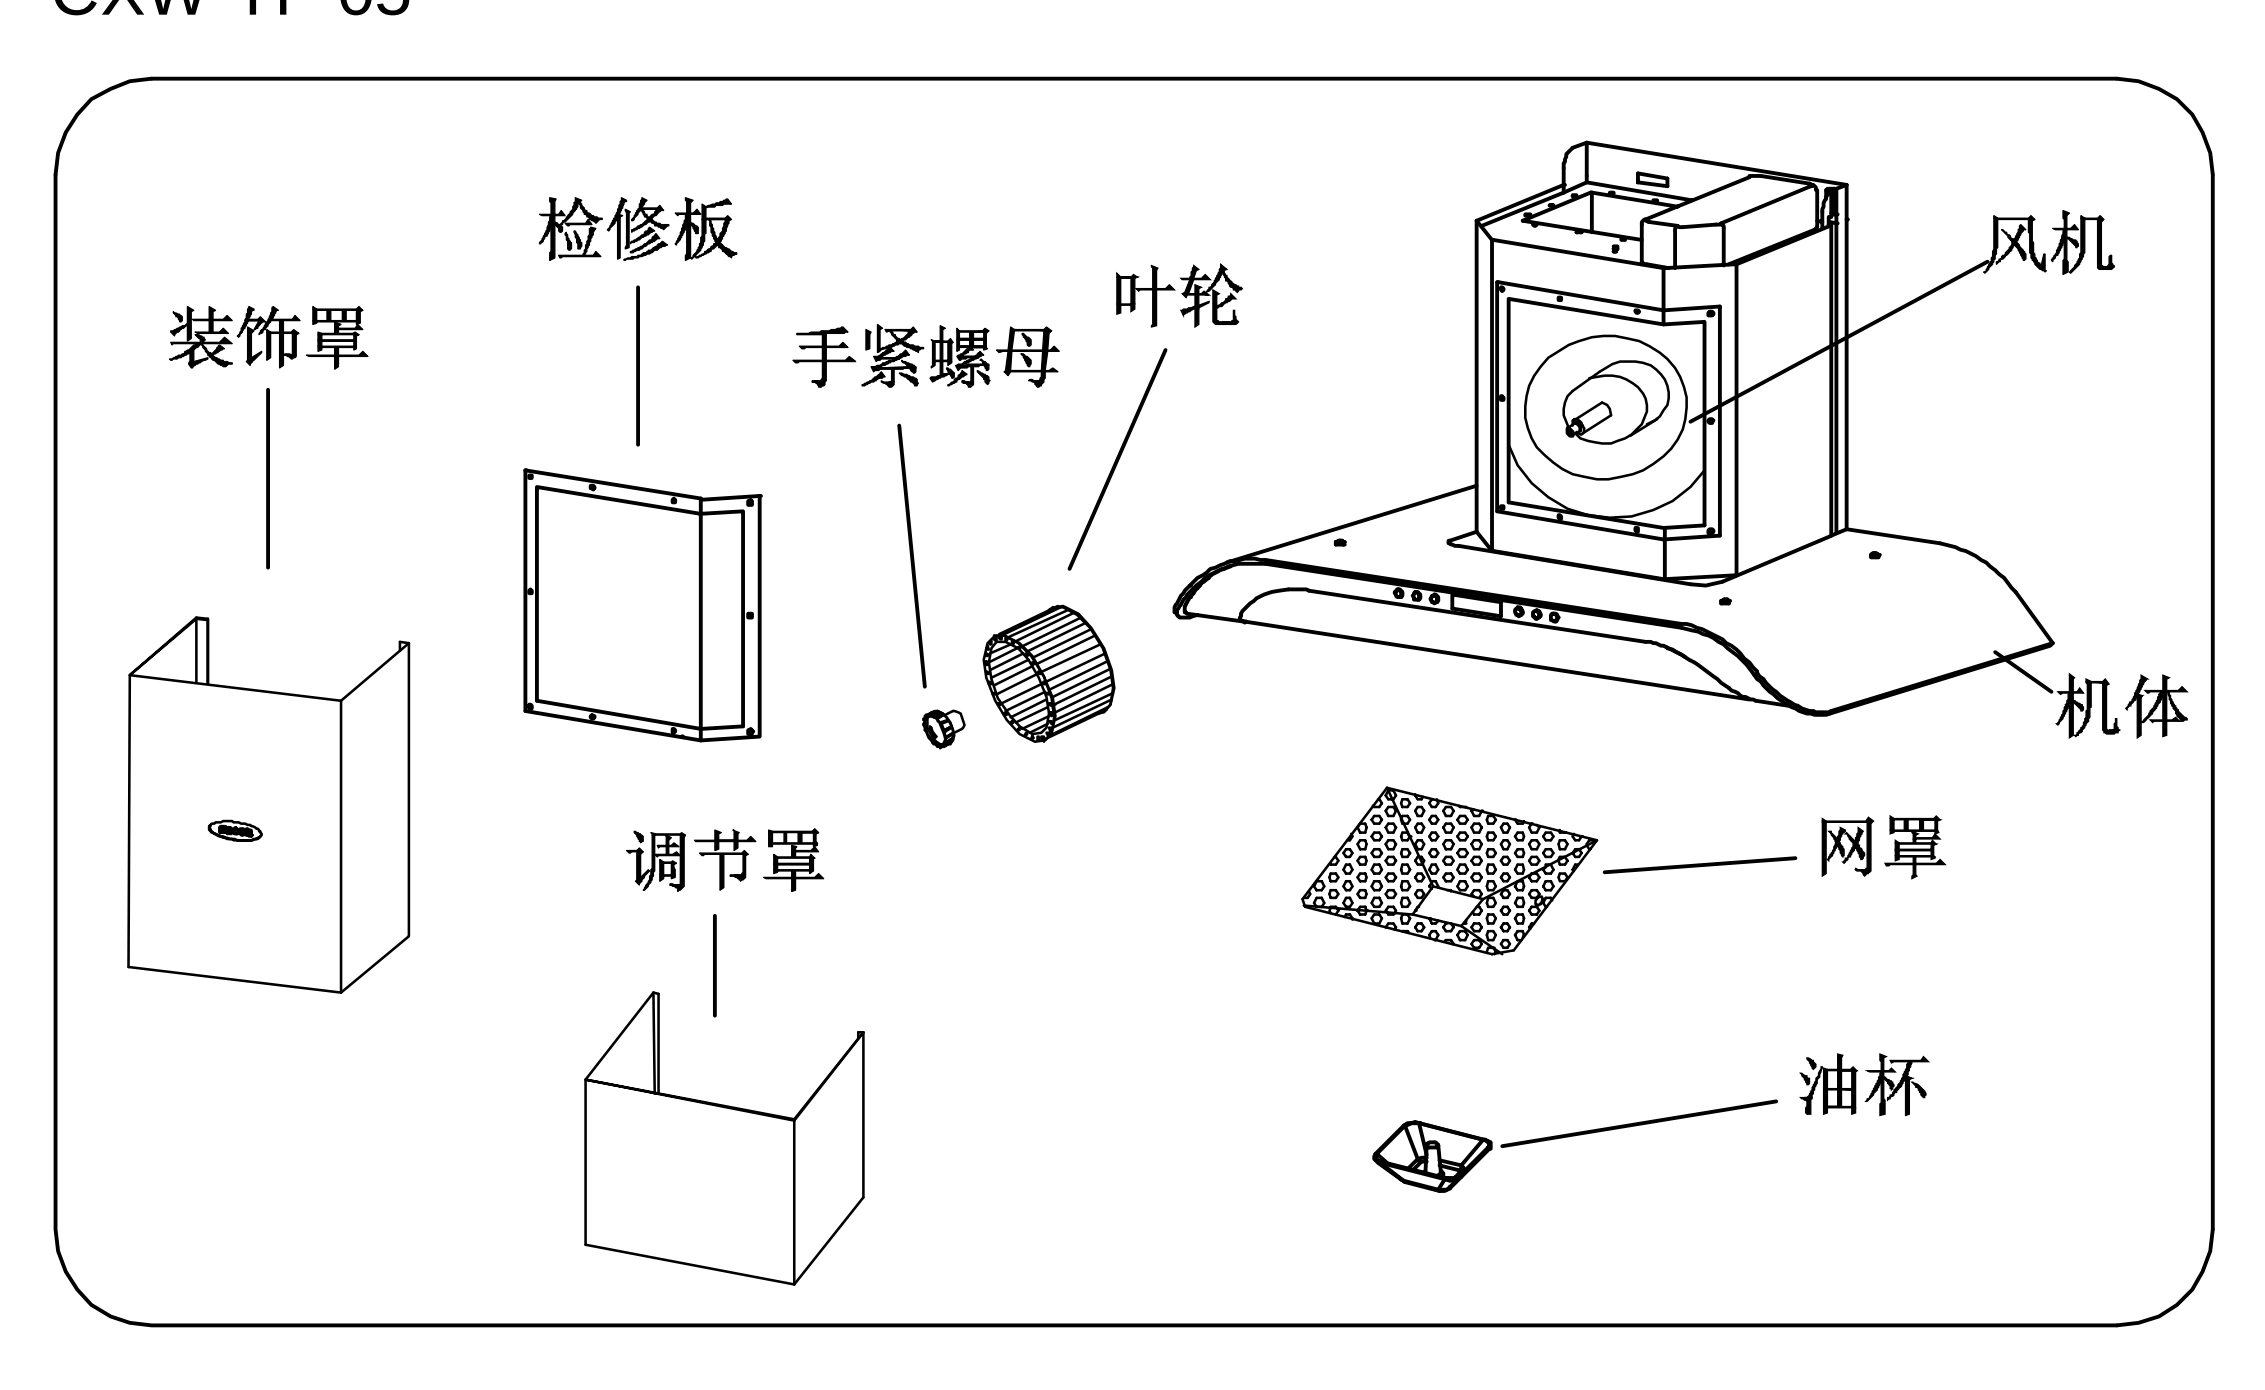


CXW-TF-06

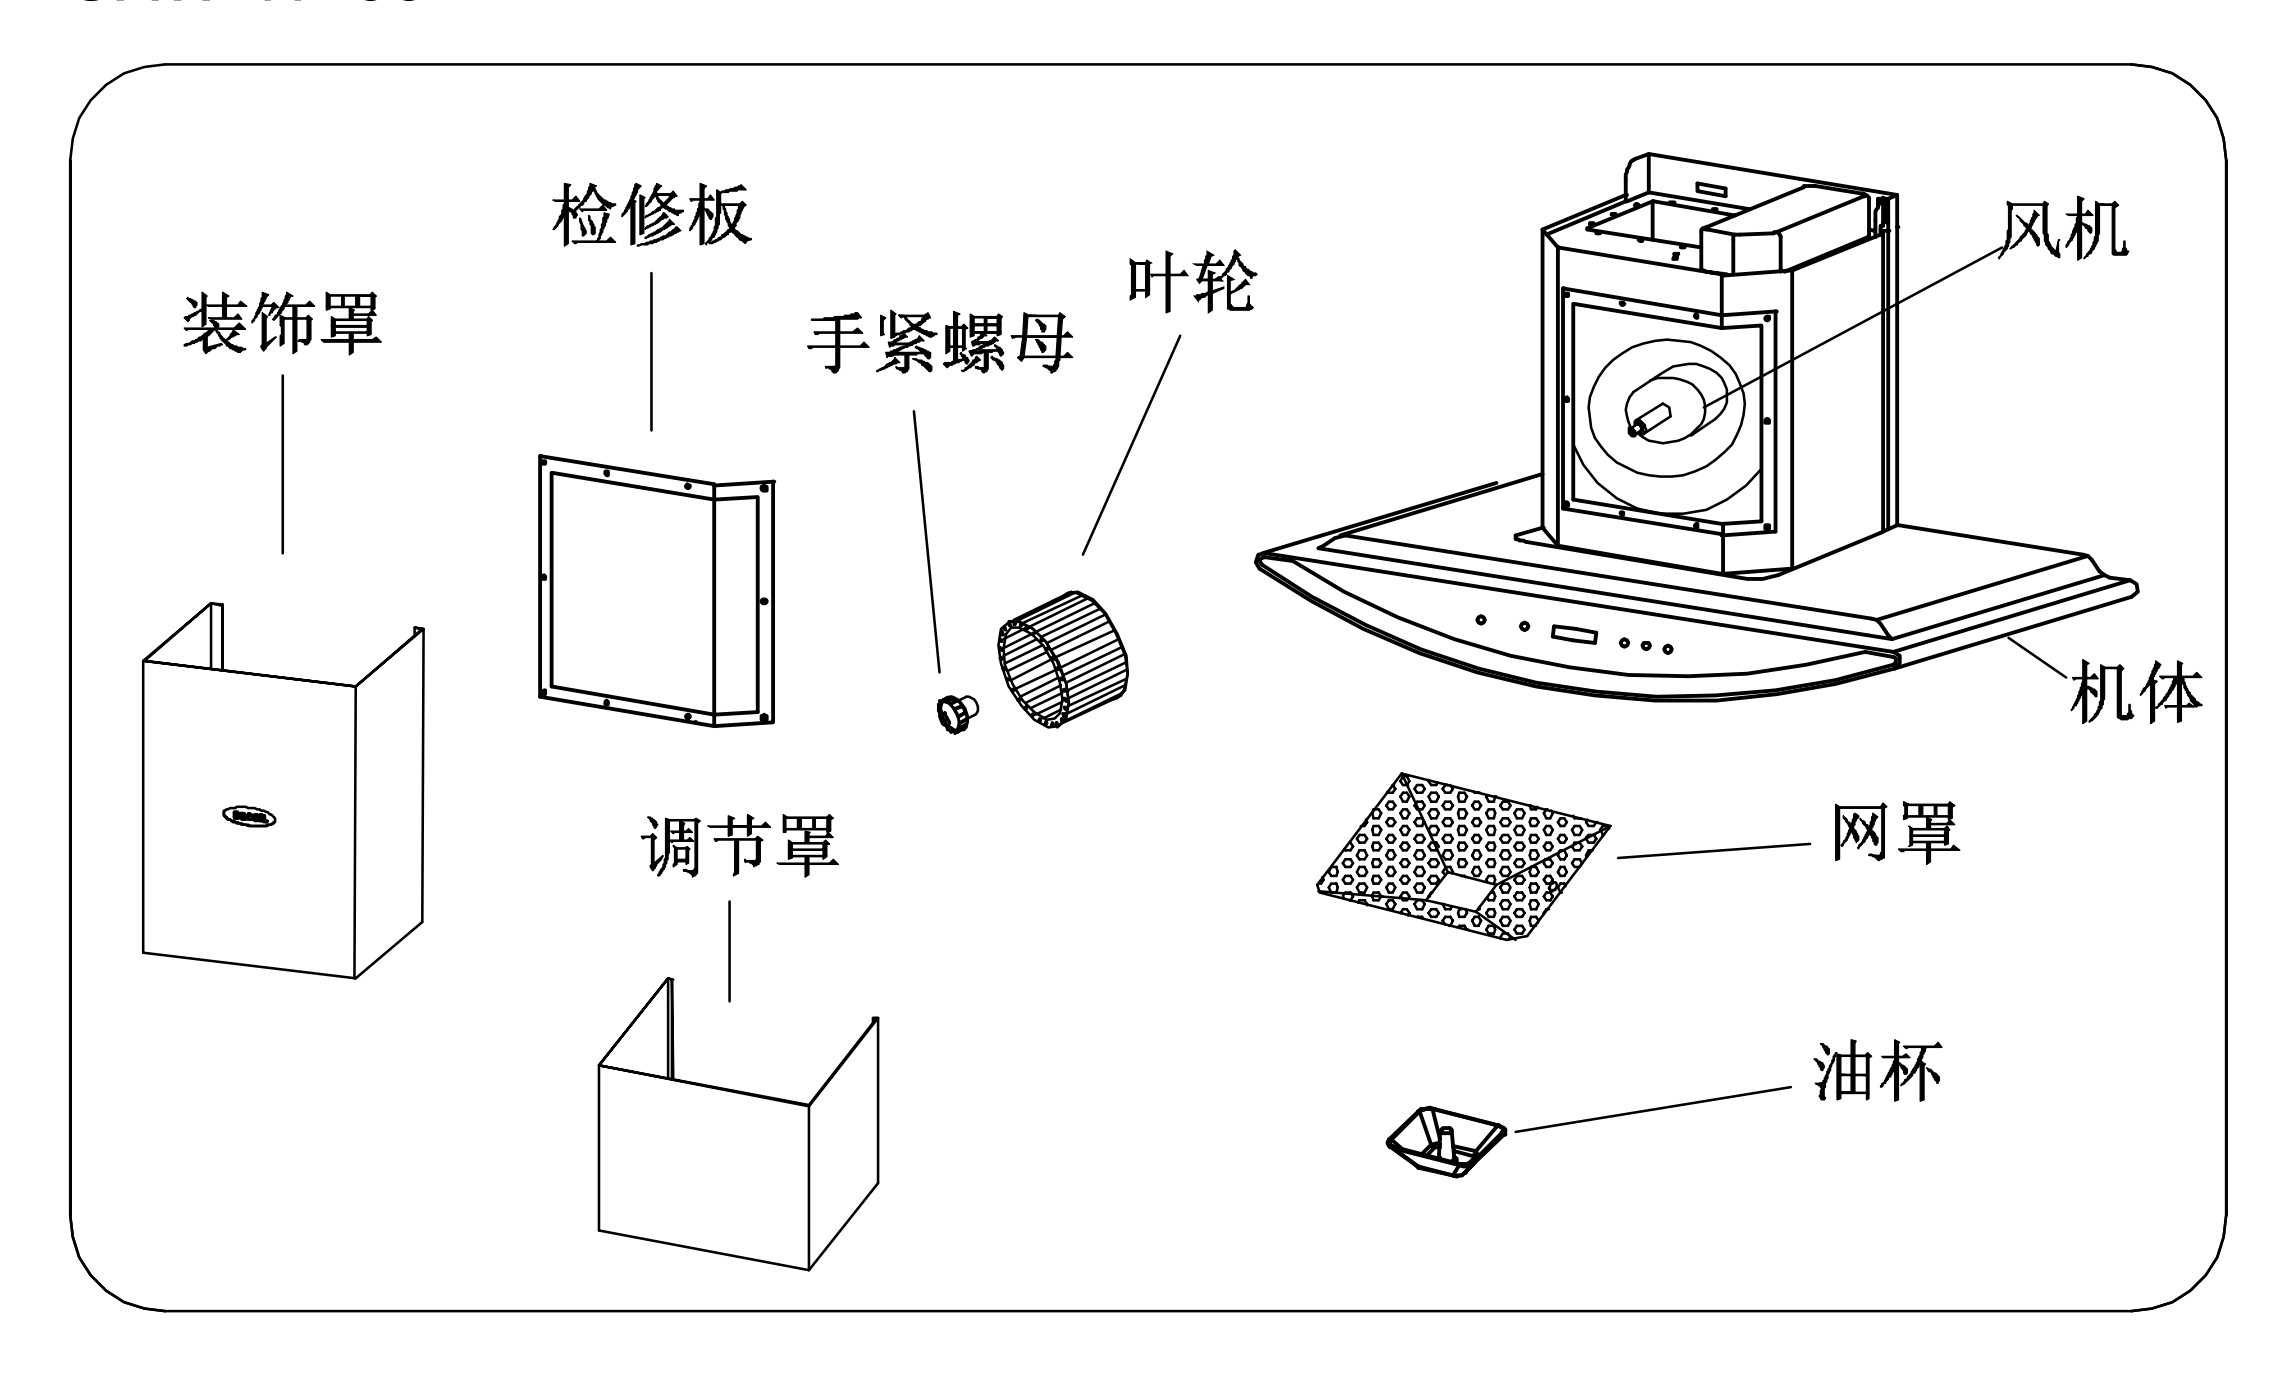


CXW-TF-03

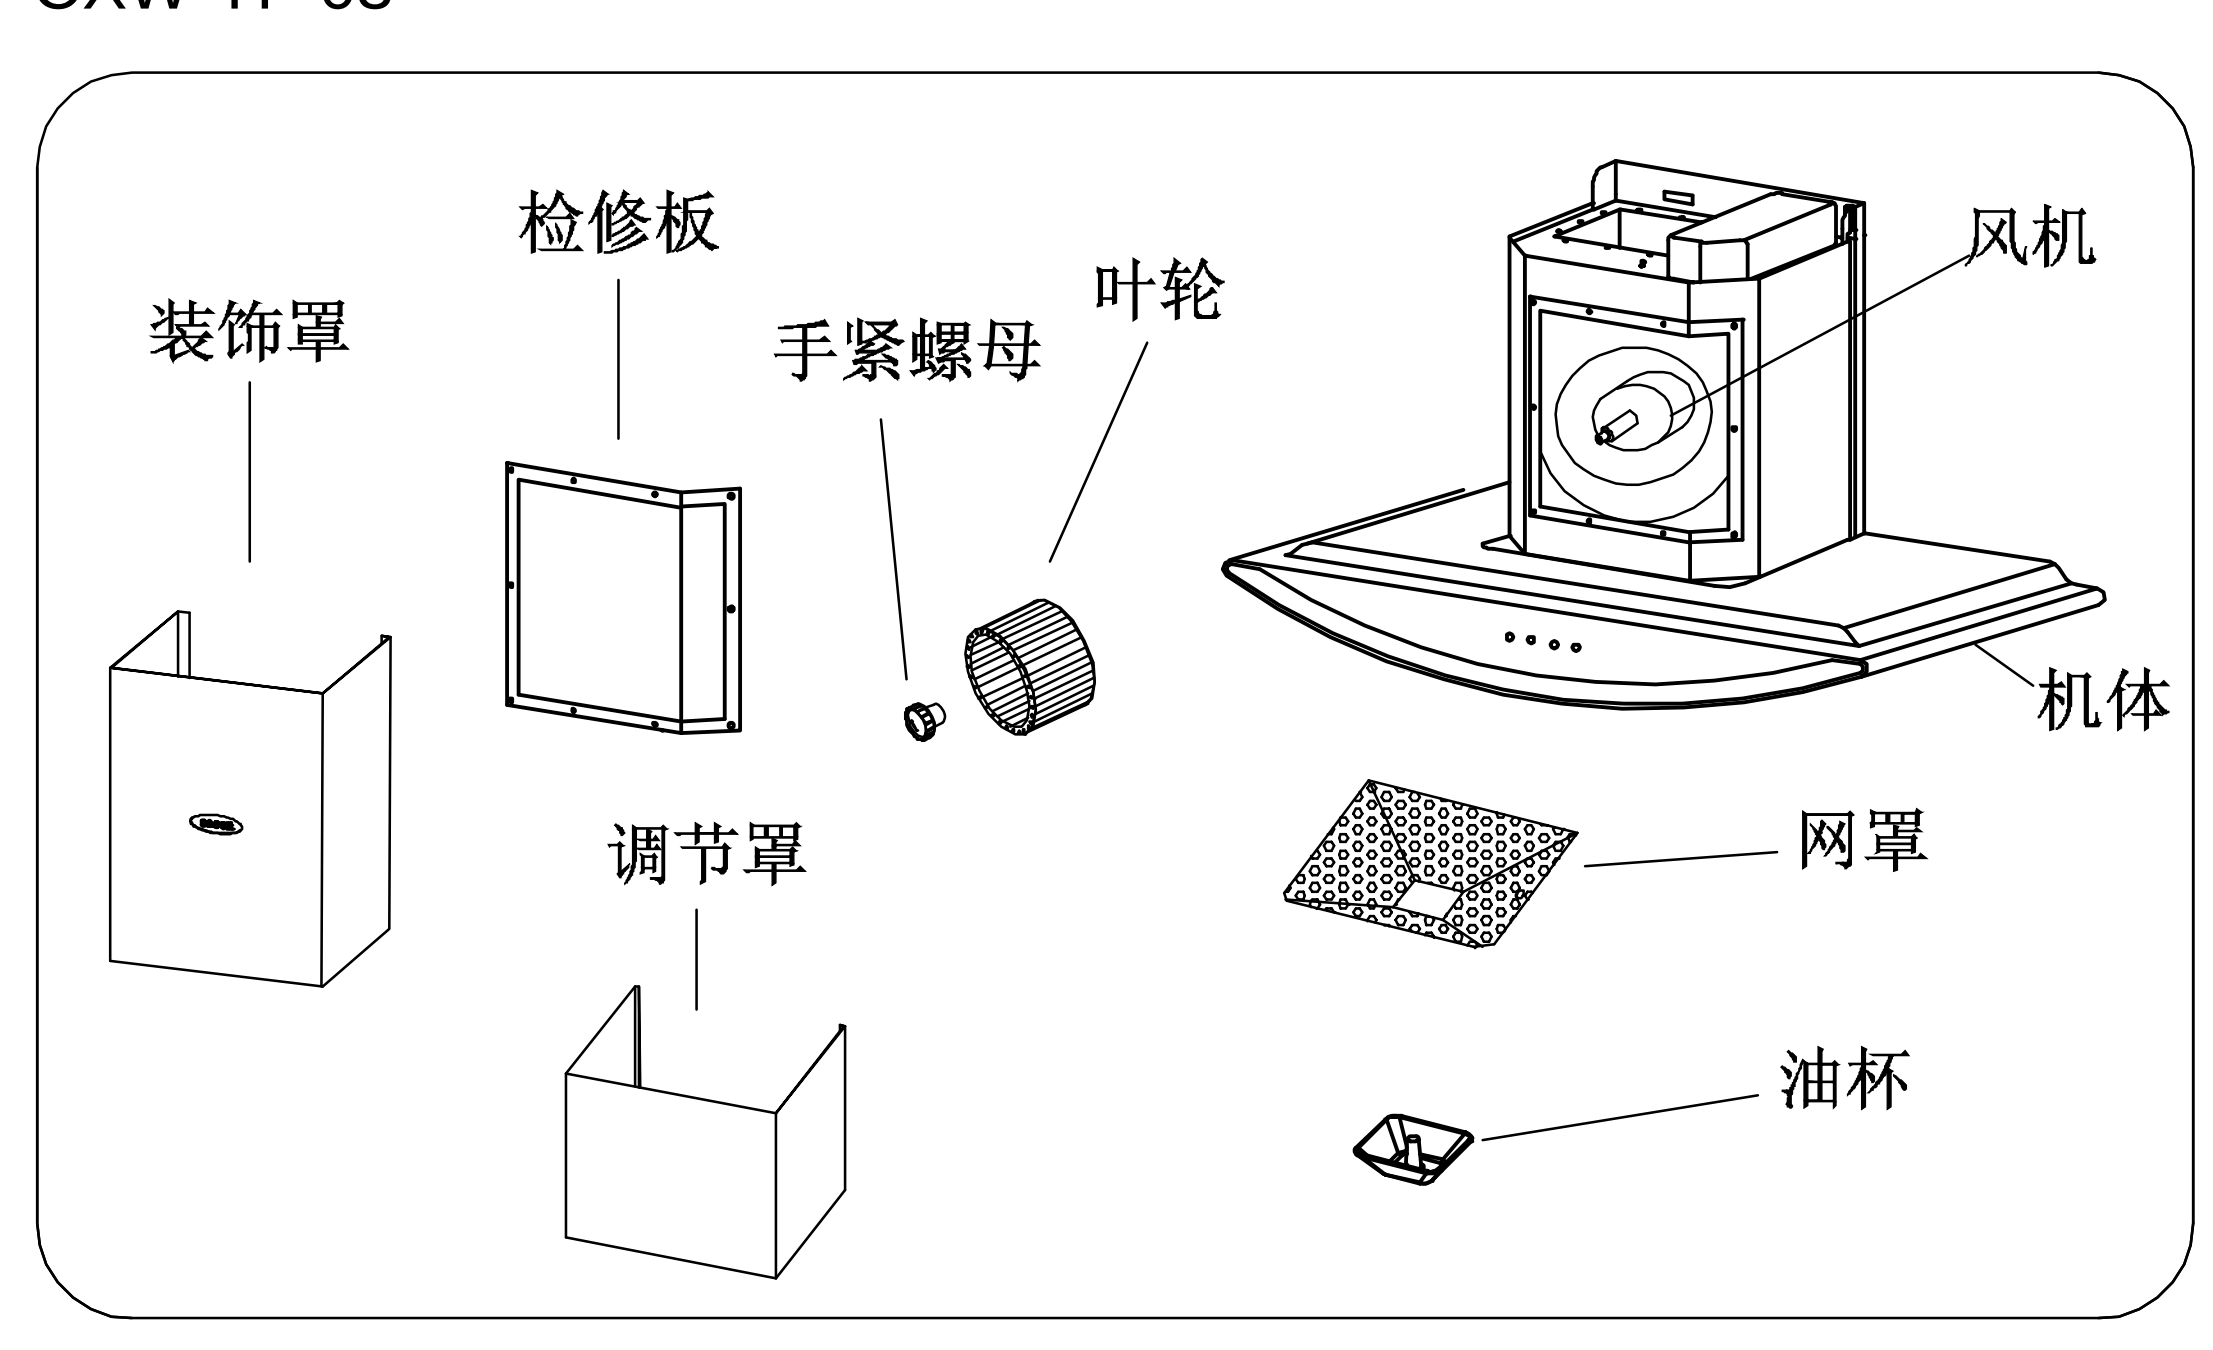

CXW-TF-16

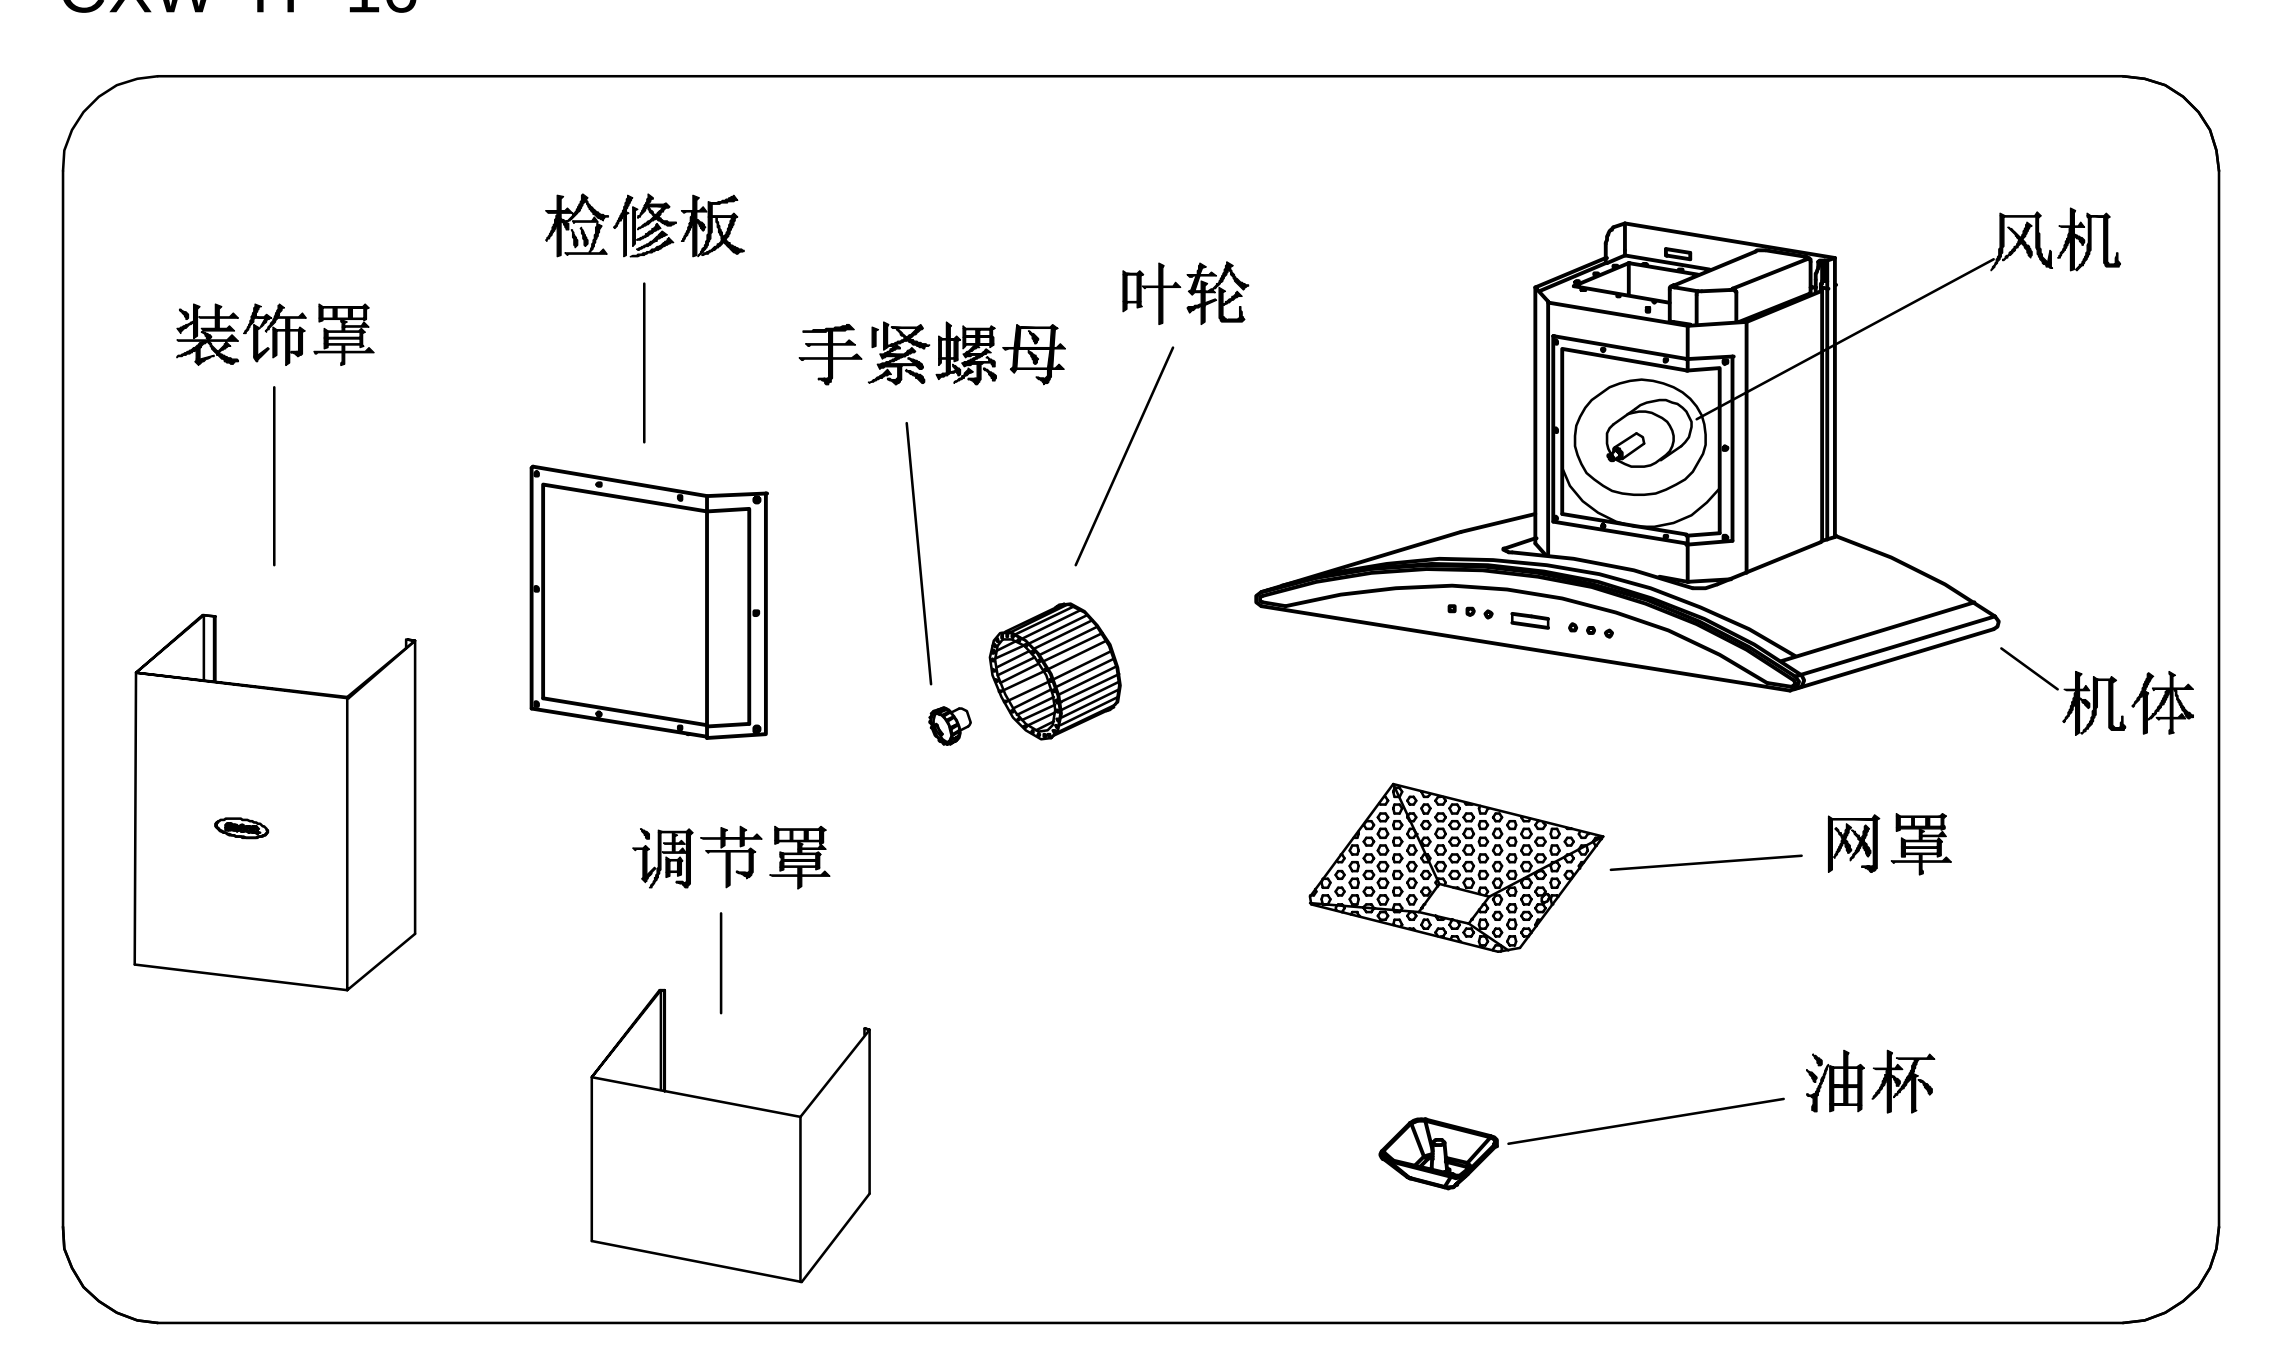

■ 安装说明

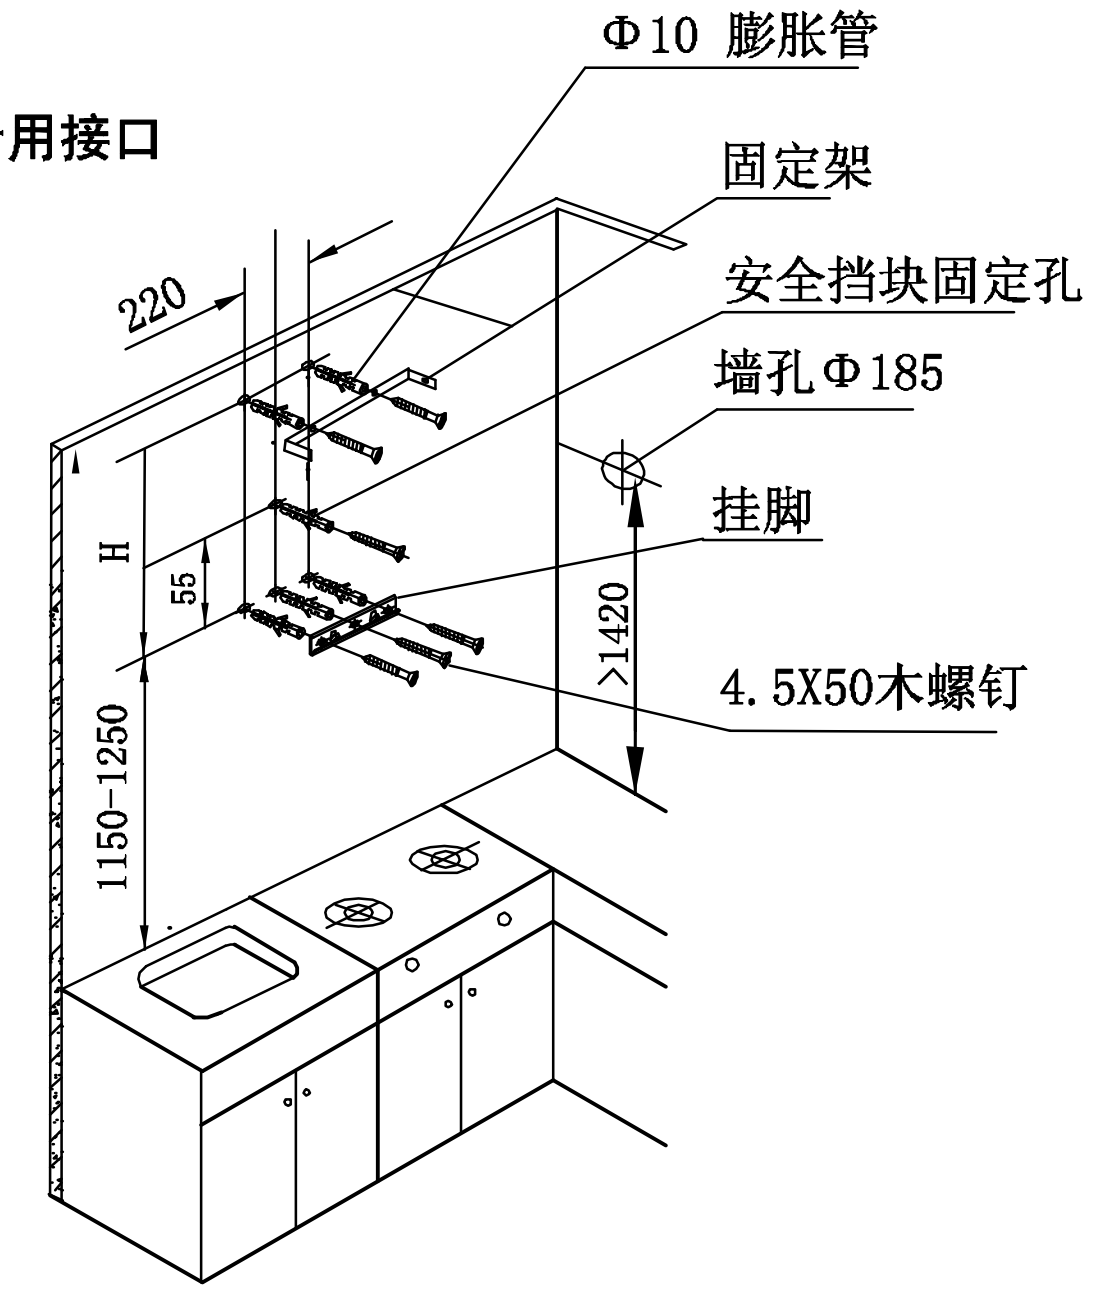

● 共用烟道安装本机，需向本公司各销售点购买共用烟道专用接口

● 钻孔固定挂脚

按右图在合适的位置上用冲击钻配直径为10mm的钻头，钻深为50mm的孔6个。把膨胀管塞入孔中，用木螺钉固定挂脚及固定架；

其中H值应保证固定架位于磁性调节罩顶部。

⚠ 注意：钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。


● 开墙孔（共用烟道除外）

在合适的位置开直径185mm的墙孔。

⚠ 注意开孔时应考虑到吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。

● 油烟机固定

先将调节罩插入吸油烟机装饰罩的内侧，然后把吸油烟机可靠地挂在挂脚上，并尽量保持吸油烟机水平。

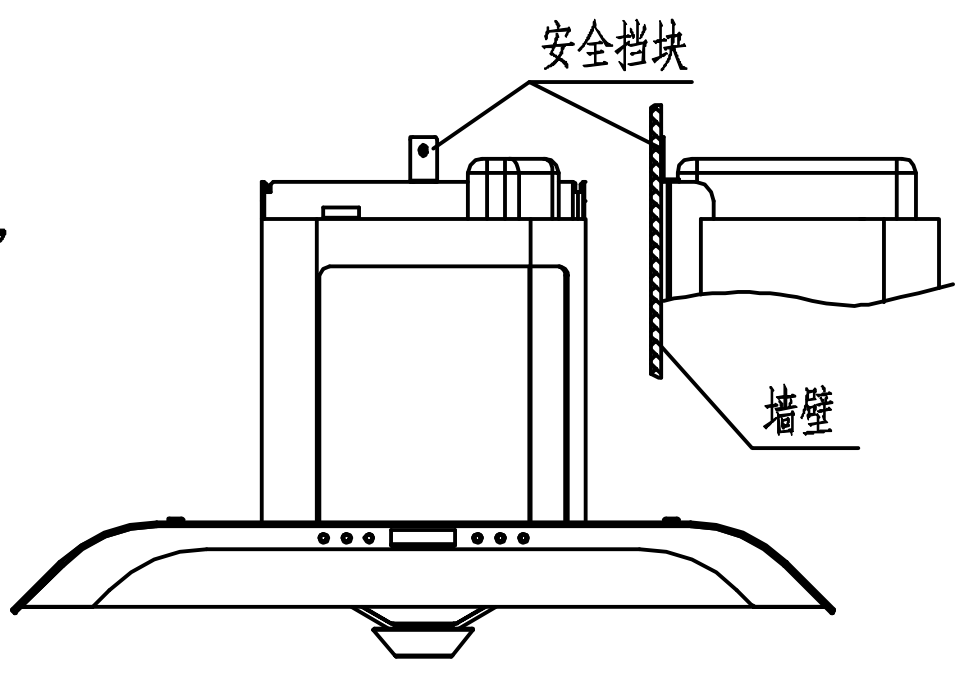

然后安装安全挡块，用ST4.5X50木镙钉旋紧，把烟机压住，防止烟机在外力作用下意外脱扣。


■ **调节磁性调节罩**

把磁性调节罩徒手向上提起与固定架的磁铁相吸。





■ **出风管安装**

出风管和出风罩用2只ST3×14的自攻螺钉连接，把出风管伸出户外30mm左右并固定。

按图示把密封垫和出风管组件用8个M4X20带垫螺钉固定。

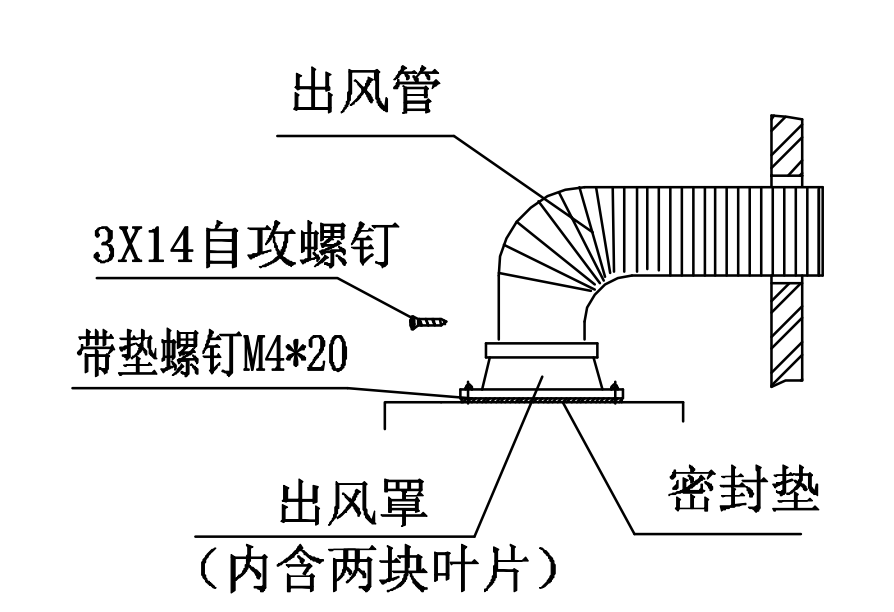


⚠ 注意：出风管不能按以下方式安装，以免影响排油烟效果。

■ 使用方法

CXW-200-TF05　CXW-200-TF06　CXW-200-TF16



电源插头插入插座后，接通电源，蜂鸣器发出三声鸣叫，屏幕显示时钟。此时可按以下操作：

■ 风机功能：

- ●按下“风量”键，风机以高速启动，同时屏幕上指示为
- ●再次按下“风量”键，风机转变为低速，同时屏幕上指示为
- ●再次按下“风量”键，关闭风机.

■ 照明功能：

- ●按下“照明”键，照明灯亮，同时屏幕上显示 ，再按“照明”键，灯熄灭，同时屏幕上 符号也熄灭.

■ 延时关机功能：

- ● 在风机或照明灯工作的状态下，按“延时”键，屏幕显示闪烁的“3”（初始默认值为3），此时按“增加”或“减少”键来设定延时关机的时间，设定时间范围在1--15分钟之间，时间单位为分钟.

- 时间设定完成后，三秒钟内无任何操作，延时功能启动，屏幕不再闪烁，显示为设定时间，并倒计时，图案为动态变 化，延时关机功能启动。延时结束时先发出8声鸣叫，然后自动关闭照明灯和风机.
- 在延时关机功能启动后，如再次按下“延时”键则取消延时设定。

■ 闹钟功能设定:

- 正常状态下按“设置”键进入闹钟设定状态，屏幕上显示 on或 oFF 此时按下“增加”或“减少”键在“on” 和“OFF”之间切换（表示闹钟开启或取消闹钟功能）
- 显示“OFF”时按下“设置”键退出闹钟设定，屏幕上 图案消失.
- 显示“on”时按“设置”键则进入闹钟的小时设定状态，时钟为闪烁状态，按“增加”和“减少”来调节闹钟的时间，设定值在“0-23”之间循环。小时设定完成后，按“设置”键进入分钟的设定状态，同时分钟为闪烁状态。按“增加”和“减少”来设定需要闹钟提醒的时间的分钟部分，设定值在“0-59”之间循环。设定完成后 按“设置”键退出闹钟设定状态，同时闹钟设定生效。显示.

■ 时间功能设定:


- 按住“设置”键三秒钟不放则进入时间设定状态， 显示，同时进入小时部分设定，同时时钟为闪烁状态。按“增加”和“减少”来设定时间，设定值在“0-23”之间循环;
- 小时设定完成后，按“设置”键进入分钟的设定状态，同时分钟为闪烁状态。按“增加”和“减少”来设定分钟，设定值在“0-59”之间循环。设定完成后按“设置”键退出时间设定状态，时间设定生效。

■ 附加功能-短时间定时报警:

- 在风机和照明均停止工作的状态下，按“延时”键进入定时报警设置状态，需报警的时间设置方法参照“延时关机功能”， 屏幕显示为

- 时间设定完成以后，三秒钟内无任何操作，设置生效，屏幕显示为设定好的时间，当定时结束时发出报警的鸣叫声
- 在该功能设置生效的情况下，如开启照明灯或风机，该功能将自动转换为“延时关机功能”

CXW-200-TF03



电源插头插入插座后，接通电源，蜂鸣器发出三声鸣叫，屏幕显示时钟。此时可按以下操作:

■ 风机功能:

- **按一下“弱”键,吸油烟机在弱档运转，再按一下此键，油烟机停止运转。**
- **按一下“强”键,吸油烟机在强档运转，再按一下此键，油烟机停止运转。**

■ 照明功能:

■ **按一下“灯”键,灯亮**,再按一下,灯灭,按照“亮-灭-亮-灭”过程循环。

■ 延时功能:

■ **按"关"键一次,油烟机进入延时关机工作状态，三分钟后蜂鸣器鸣叫6声，油烟机切断电**

■ 日常维护及注意事项


- **如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险；**
- 如电源线损坏，须由帅康公司指定专用软线更换；
- 吸油烟机在炉火消耗煤气或其它燃料时使用,房间必须通风良好；
- **禁止炉火直接烘烤吸油烟机；**
- 须使用有可靠接地的电源插座；
- 本机系家用电器,避免在特殊环境中使用；
- **严禁污物溅附于表面，否则，将会产生永久性腐蚀；**
- **房屋装修时，不宜将吸油烟机暴露在外，因建筑材料、灰尘、油漆、涂料、以及它们所挥发的气体，会使表面产生腐蚀和失去光泽，应装修完后再挂上吸油烟机；**
- **要经常清除吸油烟机上的油污，擦拭吸油烟机时，务必拔掉电源插头，并戴上橡胶手套，以防止钢板棱边划伤手指；**
- **清洗时，应选用中性洗涤剂，禁用含研磨剂的洗涤液及易燃清洁剂，去污后用清水洗掉洗涤剂并擦干;**
- **严禁用水冲洗,防止电器部件进水;**
- **清洗时，禁用锋利、硬物和钢丝球等伤害表面的器具；**
- **吸油烟机搬运应轻拿轻放，避免发生磕、碰、划痕和表面损伤;**

清洗内表面

建议每半个月用软布蘸洗洁精轻擦干净。

清洗周期视使用情况可适当延长或缩短。

清洗时应先切断电源,擦拭网罩外表面时,
小心碰落油杯。

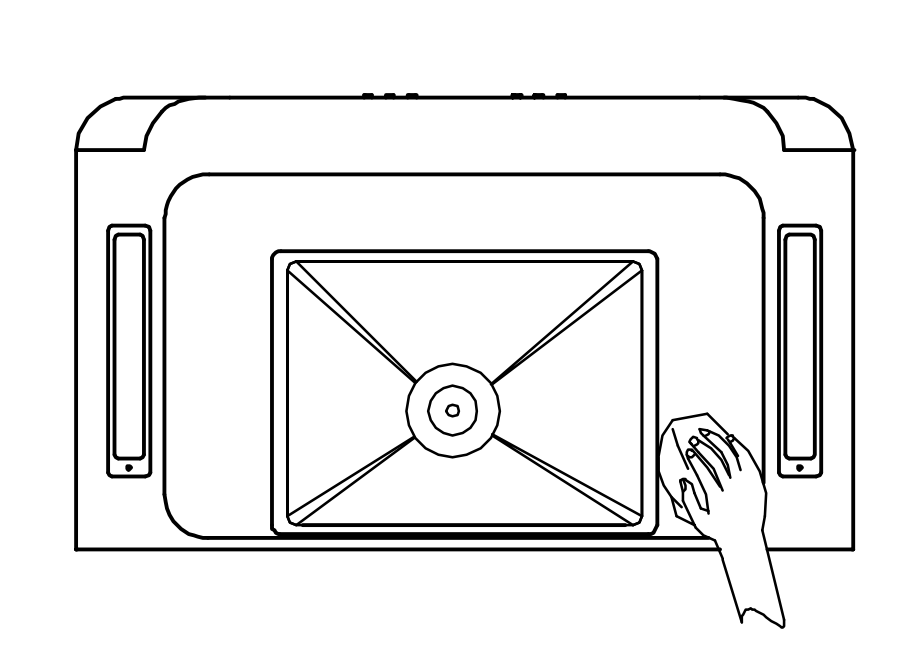

清洗网罩

建议每一个月用软布蘸洗洁精轻擦干净,


清洗周期视使用情况可适当延长或缩短。


擦洗按以下步骤进行

1. 切断电源, 取下油杯;

2. 拧下螺钉, 拿下网罩;

3. 把网罩浸泡在洗涤液中清洗。

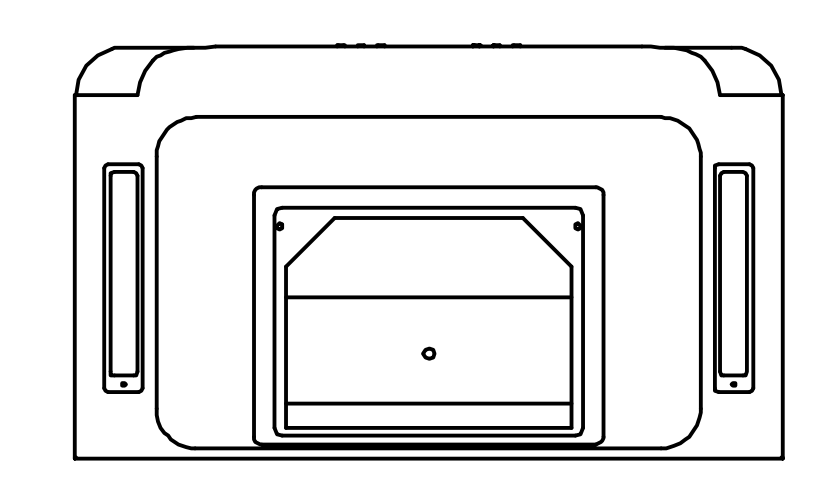


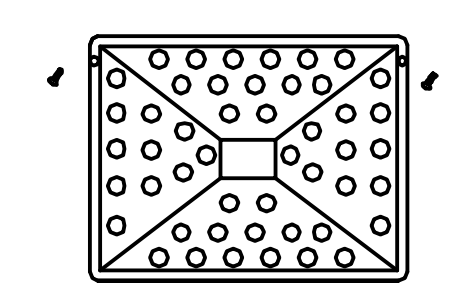

⚠ 清洗时，请务必戴上橡胶手套。


更换照明灯

本吸油烟机采用卤素灯照明,若照明灯损坏,请到本公司指定的维修点购买,由专业维修人员安装更换.

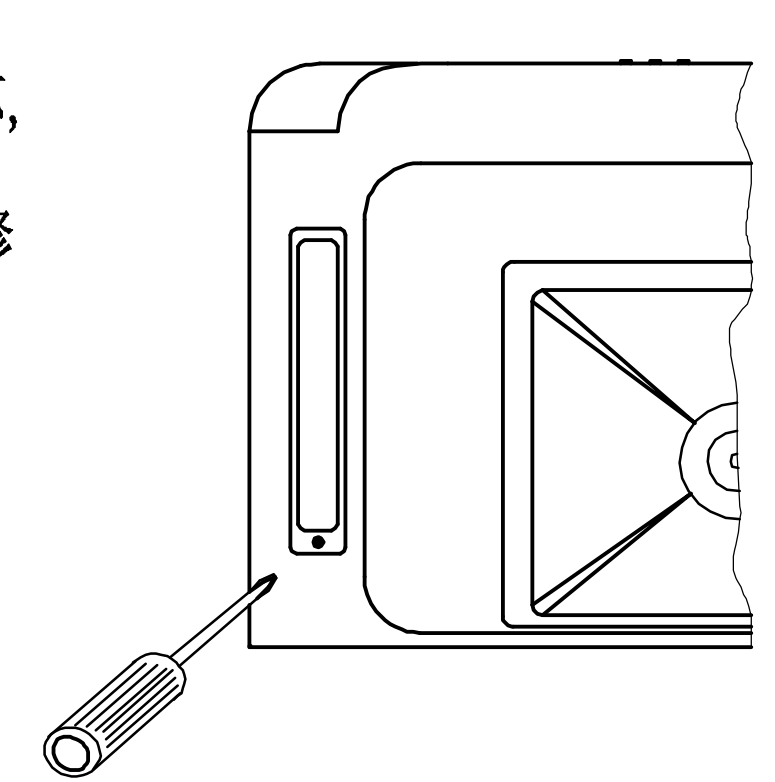

⚠ 节能灯功率不能超过11W。

特别注意：使用动物油脂易堵塞油孔，应经常疏通。当吸油烟机在较为恶劣的 环境中使用时，机体表面易吸附油污及灰尘，应及时清理擦净。

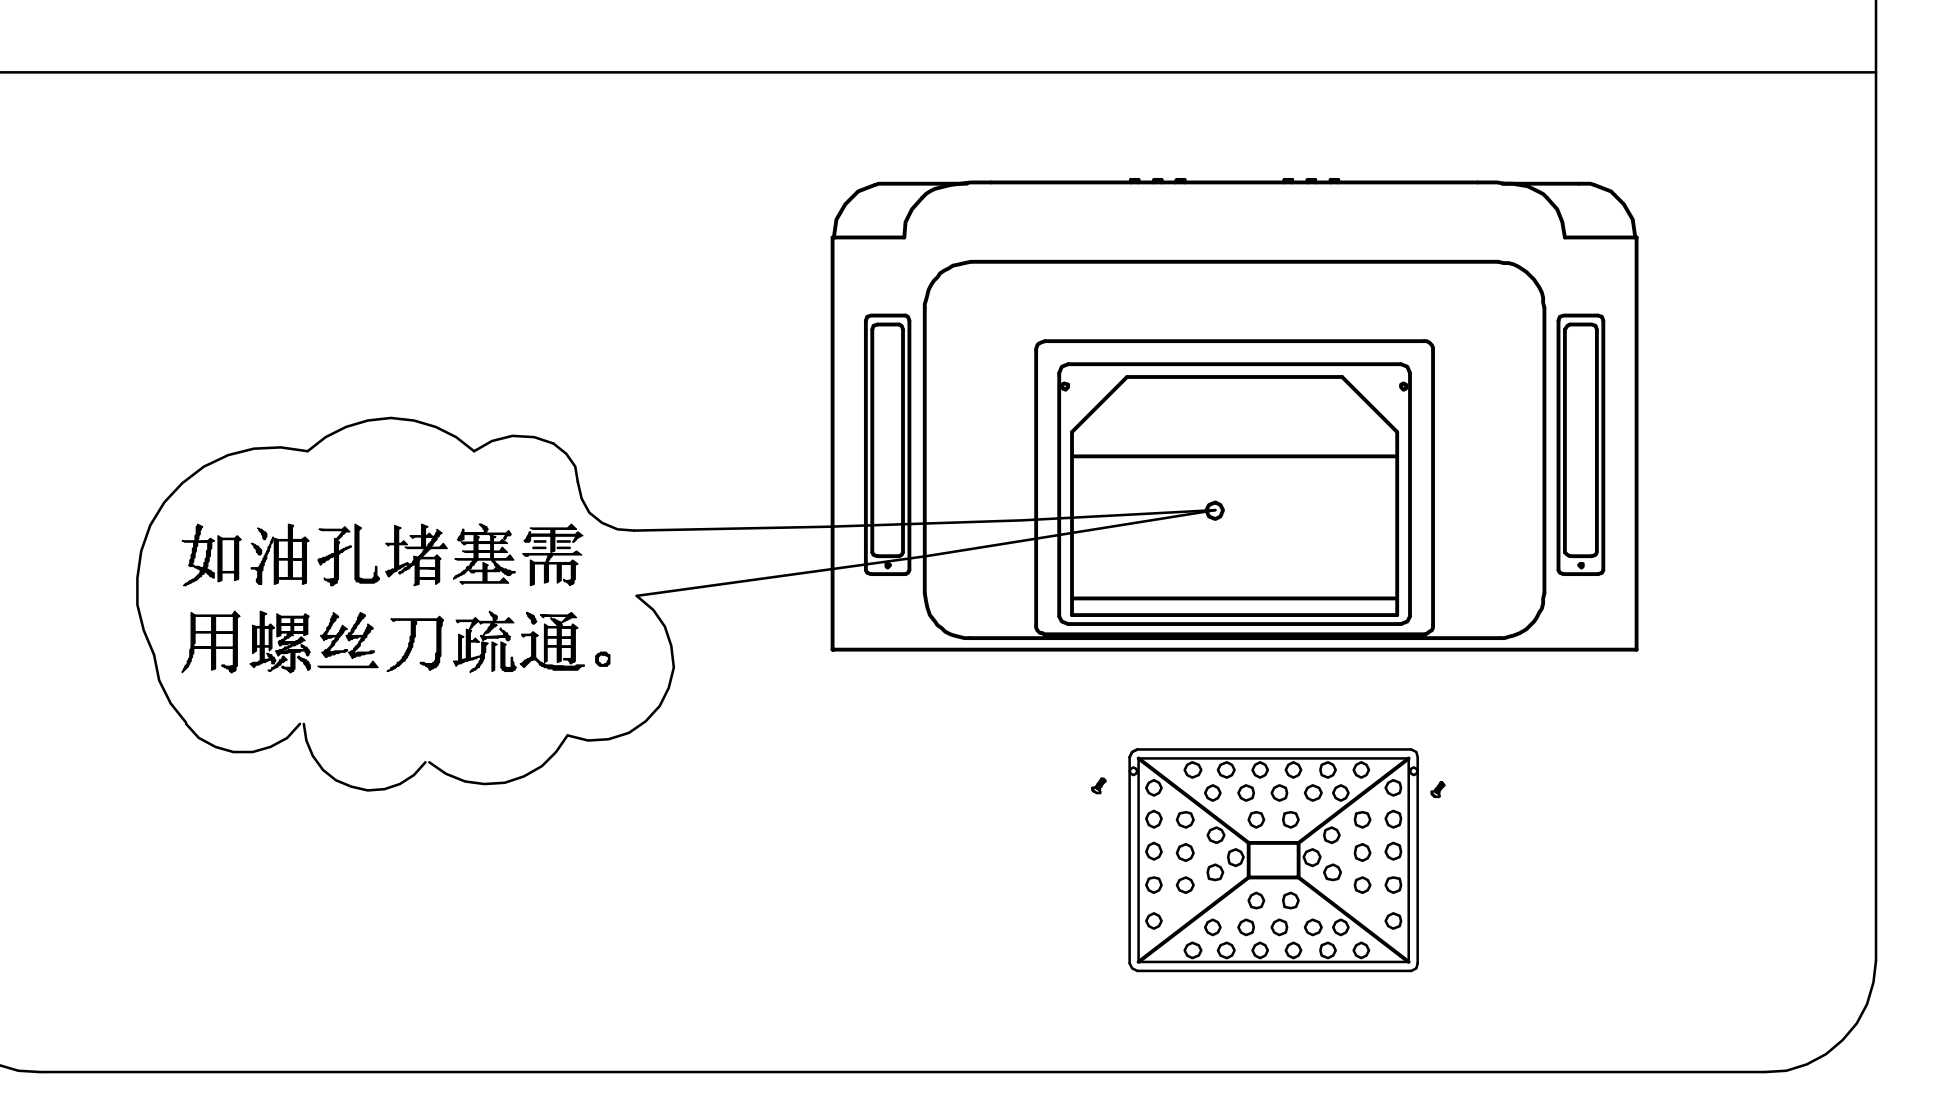

■ 维修与服务

尊敬的用户：

感谢您使用帅康厨卫家电产品，我公司将根据国家的有关规定，凭产品条形码和有效购机发票，自购买之日起为您提供以下服务：

- 油烟机整机保修五年，电机（产品寿命期内）终身保修。易损和正常损耗件（普通灯泡、油杯、风管、电池)不予保修。非家庭使用所购买的产品，其整机及主要部件的保修期为6个月，除非购销合同中另有规定。
- 厂方、商业单位出售的降价处理商品保修条件同上，降价部位不予保修。
- 下列情况不属于免费保修范围，但我公司仍为用户提供收费维修服务。

1.用户搬运、安装、使用、维护、保管不当和自行拆修而损坏的。
2.无有效购买发票的。
3.使用电源电压低于187伏或高于240伏而损坏的。
4.因不可抗拒力造成损坏的。
5.超过免费保修期的。
6.由于产品使用环境条件，如电源、水源、气源、温度、湿度等非本公司所能控制的因素，或不符合国家相关标准而引起的一切损坏及损失，不在免费保修范围内。

■ 环境与保护

- 外包装材料是可回收材料，内包装泡沫塑料为不可降解材料，请分类处理，或者与您附近的回收中心联系。
- 注意：包装材料会散发微量令人不适的气体，所以请您将这些材料置于安全地带或者正确处理，以保证远离儿童。

本产品由中国太平洋财产保险股份公司提供产品责任保险
工厂质量体系通过ISO9001国际认证
执行标准：GB4706.28
GB/T17713
GB19606


贴发票处



全国统一服务热线:400-700-1111

www.sacon.cn

帅康集团 浙江帅康电气股份有限公司

地址/Add：浙江省余姚市帅康工业园区　邮政编码/P.C：315491　传真/Fax：0574-62242355